



See Talk
DHS1V1

دليل المستخدم

www.seetalk.com.tr



عميلنا العزيز؛

نشكرك لاختيارك هذا المنتج. نوصي بقراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به

تدبيبات أمان مهمة؛

لقد تم تصميم هذا المنتج للاستخدام في الأماكن الداخلية.

لا تقم بتخزين المنتج في درجات حرارة عالية جدًا أو منخفضة جدًا.

لا تعرض منتجك لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة.

التالف USB لا تستخدم أبدًا محولًا تالفًا أو كبل.

لا تستخدم مواد التنظيف التي تحتوي على مواد كاشطة لتنظيف منتجك.

قم بتنظيف منتجك بقطعة قماش جافة فقط.

لا تلمس منتجك بالماء أو أي سائل آخر.

لا تعرض منتجك للماء المتساقط أو المتناثر.

لا تقم باحتفاظ منتجك في أماكن رطبة أو مغلقة.

لا تعرض منتجك لأشعة الشمس أو النار أو البيئات المماثلة. واحفظ المنتج عن درجات الحرارة المرتفعة.

لا تستخدم إلا الملحقات المعتمدة من قبل الشركة المصنعة.

لا تسقط منتجك ولا تعرضه للتأثير بأي طريقة أخرى.

لا تحاول تفكيك منتجك أو إصلاحه أو ضبطه أو تعديله. وفي حالة حدوث عطل يرجى الاتصال بالخدمات المعتمدة.

عندما يسخن المنتج أثناء الشحن؛

من الجهاز وأوقف تشغيل الجهاز USB قد يسخن المنتج والمحول أثناء الشحن. فهذا لا يؤثر على عمر الجهاز أو أدائه ونطاق التشغيل العادي للجهاز. وفي حالة تسخن الجهاز، قم بفتح المحول وكابل.

انتظر حتى يبرد الجهاز وابدأ في الشحن مرة أخرى.

استبدله بكابل جديد، USB المتصل بالجهاز. ففي حالة تلف كابل USB قد يكون سبب ارتفاع درجة حرارة الجزء السفلي من الجهاز هو تلف كابل.

عندما يسخن المنتج؛

- عندما تقوم بتشغيل منتجك لفترة طويلة قد يسخن جهازك بشكل مؤقت بسبب زيادة استهلاك البطارية. ففي هذه الحالة أغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل ولا تستخدم الجهاز لفترة من الوقت.
- إذا ارتفعت درجة حرارة الجهاز أو شعرت بالسخونة لفترة طويلة، فلا تستخدمه لفترة من الوقت. وإذا استمرت سخونة الجهاز في الارتفاع يرجى الاتصال بالخدمات المعتمدة.

ملاحظة: اشحن البطارية قبل كل استخدام للمنتج !

شحن المنتج

- عندما تكون البطارية منخفضة، يظهر رمز البطارية فارغاً.
- إذا كانت البطارية فارغة تمامًا فلا يمكن تشغيل الجهاز فورًا عند توصيل الشاحن بالمنتج. فعليك ترك البطارية الفارغة تشحن لبضع دقائق قبل تشغيل الجهاز.
- قد يؤدي استخدام مصدر طاقة آخر غير الشاحن، مثل الكمبيوتر، إلى سرعة شحن أبطأ بسبب التيار الكهربائي المنخفض.
- يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن. ولكن قد يستغرق شحن البطارية بالكامل وقتًا أطول.

من أجل شحن المنتج؛

- الموجود في العلبة بمحول الطاقة USB قم بتوصيل كابل.
- بالجهاز Micro USB بمنفذ USB قم بتوصيل كابل.
- قم بتوصيل محول الطاقة بأخذ التيار الكهربائي.

تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله

من أجل تشغيل الجهاز؛ اضغط لفترة طويلة على زر التشغيل-الإيقاف الموجود على الجانب الأيمن من الجهاز لبضع ثوان. فعند تشغيل الجهاز ستنتفخ الشاشة ويضيء ضوء ليد. من أجل إيقاف تشغيل الجهاز اضغط لفترة طويلة على زر التشغيل-الإيقاف لبضع ثوان.

ملاحظة: بعد 90 دقيقة من عدم النشاط على الجهاز، سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا لاستخدام البطارية لفترة أطول !

استخدام الميكروفون

لا تعمل وظيفة الميكروفون بالجهاز إلا على شاشة قراءة المحتوى والشاشة الرئيسية. ويجب أن تكون شاشة الجهاز مفتوحة لكي يتم استخدام الجهاز كميكروفون. يتم تشغيل الجهاز مع كتم صوت الميكروفون. يمكنك تشغيل الميكروفون بالضغط على زر تشغيل / إيقاف الصوت في منتصف الجهاز وذلك بعد توصيل الجهاز بنظام الصوت. كما يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام أزرار تشغيل / إيقاف الصوت على الجهاز.



استخدام المنتج

بعد تشغيل الجهاز، تظهر الشاشة الرئيسية وتظهر البيانات التي تم تحميلها شخصيًا كمجلدات ومحتويات على الشاشة الرئيسية


الإعدادات

يمكن الوصول إلى الإعدادات عن طريق لمس زر ⚙️. على الشاشة الرئيسية

مميزات الشخصيوالمحتة

عند لمس زر • الموجود على الشاشة الرئيسية يتم الدخول إلى تبويب المحتويات الشخصية .
ظهر جميع المحتويات الشخصية التي تم إنشاؤها على هذه الشاشة

ملاحظة: سيتم عرض كيفية إضافة المحتويات الشخصية في قسم استخدام اللوحة

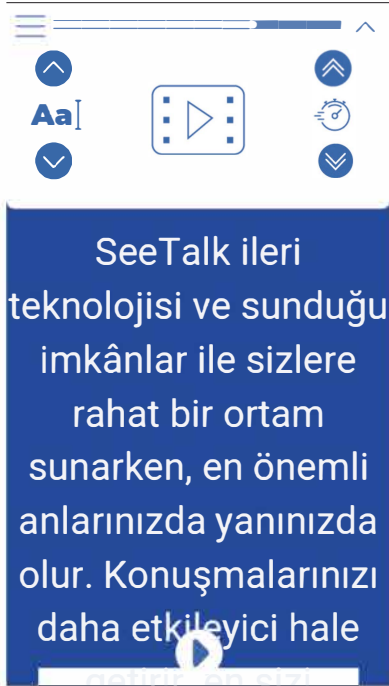

SeeTalk ileri teknolojisi ve sunduğu imkânlar ile sizlere rahat bir ortam sunarken, en önemli anlarınızda yanınızda olur. Konuşmalarınızı daha etkileyici hale

قراءة المحتوى

في الجزء الأدنى؛

عند المس على زر يبدأ تدفق المحتوى

عند المس على زر يتوقف تدفق المحتوى

وظيقتي تشغيل النص وإيقاف النص تعمل أيضا يعمل مع الزر الموجود على جهاز التحكم عن بعد المرسل مع الجهاز.

في الجزء الأعلى الأيمن

عند المس على زر تفتح لوحة إعدادات النص

فيتم حفظ الإعدادات التي تم إجراؤها من هذه القائمة على الفور ويصبح الإعداد الأخير دائمًا وظيفيًا. فيمجرد بدء تشغيل النص يتم إغلاق القائمة تلقائيًا.

في الجزء الأيسر من لوحة إعدادات النص؛

يمكنك زيادة حجم الخط باستخدام زر

يمكنك تقليل حجم الخط باستخدام زر

و عند المس على زر تفتح لوحة حيث يمكنك اختيار الخط والألوان فيها. فيمكنك تحديث منطقة القراءة عن طريق اللمس

.إلى صياغة الخط واللون الذي تريده

فبعد تحديد الخيار الذي تريده على اللوحة

يمكنك إغلاق اللوحة عن طريق اللمس على زر

يمكنك زيادة سرعة تدفق النص عن طريق اللمس على زر

يمكنك تقليل سرعة تدفق النص عن طريق اللمس على زر

تحديث المحتويات

يمكن تحديث المحتويات بثلاث طرق:

- إذا كانت هناك شبكة إنترنت لاسلكية متصلة مسبقًا في المنطقة عند تشغيل الجهاز لأول مرة
- إذا كانت هناك شبكة إنترنت لاسلكية متصلة مسبقًا في المنطقة عند إيقاف الجهاز بالضغط على الزر الموجود في الجانب الأيمن للجهاز
- عند لمس خيار "تحديث المحتويات" في قسم الإعدادات بالجهاز. فيتم التحديث في هذه الحالات الثلاث
- "فعندما يحدث كل هذا، إذا كان هناك محتوى محدث يتم عرض إشعار "تم العثور على محتوى جديد" على شاشة الجهاز. وإذا لم يكن هناك محتوى جديد، فسيتم عرض إشعار "لم يتم العثور على محتوى جديد"

الشبكات اللاسلكية

اضغط على الشبكة التي تريد الاتصال بها وأدخل كلمة مرور الشبكة. لن تحتاج إلى إعادة إدخال كلمة المرور بمجرد الاتصال بالشبكة. فما عليك سوى النقر على الشبكة والنقر على زر الاتصال للاتصال: وإذا تم تغيير كلمة مرور الشبكة، فيجب النقر على الشبكة والنقر على "انس الاتصال"، ثم عليك إضافة الشبكة مرة أخرى باستخدام كلمة المرور الجديدة.

دليل المستخدم

يتم تعليم استخدام النظام رقميًا مع التفاصيل المرئية

تحديث النظام

:يتحقق الجهاز أيضًا من تحديث النظام أثناء التحقق من النص. وإذا كان إصدار البرنامج في الجهاز بحاجة إلى ترقية، يطلب من المستخدم الموافقة على تنزيل هذا البرنامج وتثبيته.

يجب أن يكون مستوى الشحن أعلى من 60% ليتم تنزيل التحديث. كما ينصح بالتحميل عبر اتصال شبكة لاسلكية بدلاً من اتصال هاتف محمول [نقطة فعالة] عليك التأكد من توصيل الجهاز بالشاحن حتى يكتمل التحميل. والتثبيت.

التعليقات

في هذا الخيار، يمكنك إدخال الشكاوى - الاقتراحات والطلبات، كما يوجد فيه رقم تعريف الجهاز مع معلومات الاتصال بشبكة الخدمة الوطنية. وتتم إدارة معاملات الخدمة من خلال رقم معرف الجهاز

استخدام جهاز التحكم عن بعد

يتم إرسال جهاز التحكم عن بعد الذي يأتي مع الجهاز متصلًا بالجهاز. ولكن عندما يكون هناك عطل بجهاز التحكم عن بعد يجب توصيل الجهاز مع جهاز التحكم عن بعد من قبل المستخدم. يرجى الدخول إلى الإعدادات / إعدادات النظام / إعدادات جهاز التحكم عن بعد من أجل إقران جهاز التحكم عن بعد بالجهاز، ومن ثم متابعة التعليمات التي تظهر على الشاشة.

- ينتقل جهاز التحكم عن بعد إلى وضع السكون من أجل توفير البطارية بعد 10 دقائق من عدم النشاط.
- وعند الضغط على أي مفتاح سوف يستيقظ من وضع السكون ويتصل بالجهاز تلقائيًا.
- يمكنك معرفة أن جهاز التحكم عن بعد متصل بالجهاز حيث يظهر ضوء مرة واحدة في نهاية جهاز التحكم عن بعد عند التشغيل من خلال الضغط على أي زر.
- وإذا يومض ضوء الإشعار ثلاث مرات، فهذا يعني أنه لا يمكن توصيل جهاز التحكم عن بعد بجهازك. وبالتالي يجب إقران جهاز التحكم عن بعد بجهازك مرة أخرى.
- وعند الضغط على أي زر في جهاز التحكم عن بعد، سيتم توصيل جهاز التحكم عن بعد بجهازك في غضون 10 ثوانٍ.
- يتم استخدام مفاتيح الأسهم لأعلى ولأسفل على جهاز التحكم عن بعد لتمرير 4 سطور للنص. كما يتم استخدام مفاتيح + - الموجودة بجهاز التحكم عن بعد لتغيير سرعة القراءة.
- يمكنك إيقاف وتشغيل تدفق النص استخدام زر "تشغيل" على جهاز التحكم عن بعد. كما يمكنك تشغيل ميزة الميكروفون وإيقاف تشغيلها باستخدام زر كتم الصوت في جهاز التحكم عن بعد.
- يمكنك تحويل الجهاز إلى وضع السكون وإيقاظه باستخدام زر التشغيل الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

استخدام اللوحة

ويمكنك mytalks.seetalk.com.tr يمكنك تسجيل جهازك في النظام وتحميل النصوص التي تريدها على جهازك من خلال تسجيل الدخول إلى عنوان الإنترنت. التسجيل في النظام باستخدام آخر 6 أرقام من الرقم الموجود على الملصق الموجود على الجهاز وتحديد كلمة مرورك.

O الرقم التسلسلي للجهاز: 00241

O كلمة المرور: 00241

فبعد تسجيل الدخول باستخدام آخر 6 أرقام على الملصق مثل التي أعلاه، ستنتفح شاشة التسجيل.

التسجيل في النظام

يمكنك إكمال تسجيلك في النظام عن طريق إدخال معلوماتك الشخصية. سوف تتلقى رمز التحقق على هاتفك.

إعدادات الفئة

يمكنك إنشاء فئة جديدة مع الشاشة المنبثقة على اليمين بعد النقر على إعدادات الفئة؛ كما يمكنك حذفه وإعادة تسميته

إضافة محتوى

يمكنك كتابة المحتوى الذي تريد تحميله يدويًا أو سحب ملف ذو امتداد وورد وإفلاته في النظام وذلك بعد الضغط على زر المحتوى الجديد. يمكنك أن ترى كيف سيظهر النص على الجهاز كما يظهر على يسار الشاشة وذلك باستخدام زر المعاينة، كما يمكنك القيام بعملياتك على الجهاز من هنا أيضاً. كما يمكنك إنهاء العملية بالضغط على زر حفظ بعد تحديد المجلد الذي تريد تحميل المحتوى إليه في الزاوية اليمنى العليا. وعند الضغط على زر "تحديث المحتوى" على الجهاز سيتم تحميل المحتوى الذي تضيفه إلى قسم الملاحظات الشخصية.



..لمزيد من المعلومات التفصيلية يمكنك زيارة صفحتنا
www.seetalk.com.tr/kullanim-kilavuzu



WEEE يتوافق مع لائحة

WEEE

يرجى الاتصال بأقرب مركز WEEE يجب عدم رمي هذا الجهاز إلى القمامة لأن هذا الجهاز يتكون من أجزاء قابلة لإعادة التدوير وفقاً لتوجيهات
تجميع لإعادة تدوير هذا الجهاز

الشركة المصنعة

Akıllı Mikrofon Teknolojileri San.Tic. A.Ş.

Zafer Mah. 177. Sk. No:2 Jumbo Apt. Esenyurt / İstanbul

Tel: 0212 412 14 64 Fax: 0212 412 14 65





**See Talk
DHS1V1**

دليل المستخدم

www.seetalk.com.tr

