



See Talk  
DHS1V1

**Kullanım Kılavuzu**

[www.seetalk.com.tr](http://www.seetalk.com.tr)



## **Değerli Müşterimiz;**

Bu ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı ve saklamanızı tavsiye ederiz.

## **Önemli Güvenlik Uyarıları;**

Bu ürün iç mekanda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- Ürününüzü çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda saklamayınız.
- Ürününüzü doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz bırakmayınız.
- Hasarlı bir adaptörü veya USB kablosunu asla kullanmayınız.
- Ürününüzü temizlemek için aşındırıcı madde içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- Ürününüzü yalnızca kuru bir bez ile temizleyiniz.
- Ürününüzü su veya herhangi bir sıvı ile temas ettirmeyiniz.
- Ürününüzü damlayan veya sıçrayan suya maruz bırakmayınız.
- Ürününüzü nemli veya tozlu yerlerde tutmayınız.
- Ürününüzü güneş ışığı, ateş veya benzeri ortamlara maruz bırakmayınız. Yüksek sıcaklıktan koruyunuz.
- Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuarları kullanınız.
- Ürününüzü düşürmeyiniz veya başka bir şekilde darbeye maruz bırakmayınız.
- Ürününüzü sökmeye, tamir etmeye, ayarlamaya veya değiştirmeye çalışmayınız. Arıza olması durumunda yetkili servis ile irtibata geçiniz.

## **Şarj Ederken Ürün Isındığında;**

- Şarj edildiği sırada ürün ve adaptör ısınabilir. Bu, cihazın kullanım ömrünü veya performansını ve cihazın normal çalışma aralığını etkilemez. Cihazın ısınması durumunda adaptörü ve USB kabloyu cihazdan çıkarınız ve cihazı kapatınız.
- Cihazın soğumasını bekleyiniz ve tekrar şarj etmeye başlayınız.
- Cihazın alt bölümünün aşırı ısınması, bağlı USB kablosunun hasarlı olmasından kaynaklanıyor olabilir. USB kablosu hasarlı ise yeni kablo ile değiştiriniz.

### Ürün Isındığında;

- Ürününüzü uzun süre çalıştırdığınızda cihazınız geçici olarak artan pil tüketiminden dolayı ısınabilir. Çalışan tüm uygulamaları kapatınız ve cihazı bir süre kullanmayınız.
- Cihaz aşırı ısınır ya da uzun süre sıcak hissedilirse, bir süre kullanmayınız. Eğer cihaz aşırı ısınmaya devam ederse yetkili servis ile irtibata geçiniz.

❗ **Not:** Ürünü her kullanımdan önce pili şarj ediniz.

### Ürünü Şarj Etme

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı ürüne bağlandığında cihaz hemen açılmaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasını bekleyiniz.
- Şarj cihazı dışında bir bilgisayar gibi başka bir güç kaynağı kullanmak, düşük elektrik akımı nedeniyle daha yavaş bir şarja neden olabilir.
- Şarj sırasında cihaz kullanılabilir ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.

### Ürünü şarj etmek için;

- Kutu içeriğinde bulunan USB kablosunu güç adaptörüne bağlayınız.
- USB kablosunu cihazın Micro USB girişine takınız.
- Güç adaptörünü bir elektrik prizine takınız.

### Ürünü Açma veya Kapama

Cihazı açmak için, cihazın sağ tarafında bulunan Açma-Kapama tuşuna birkaç saniye uzun basınız. Cihaz açıldığında ekran açılacak ve led ışık yanacaktır. Cihazı kapatmak için açma-kapama tuşuna birkaç saniye uzun basınız.

❗ **Not:** Cihazda 90 dakika boyunca bir işlem yapılmadığında, daha uzun pil kullanımı için otomatik olarak kapanacaktır.

### Mikrofonun Kullanımı

Cihazın mikrofon fonksiyonu, yalnızca içerik okuma ekranında ve ana ekranda çalışmaktadır. Cihazın mikrofon olarak kullanılabilmesi için cihaz ekranının açık olması gerekmektedir. Cihaz, mikrofon sesi kapalı olarak açılmaktadır. Cihazı ses tesisatına bağladıktan sonra cihaz üzerinde ortada bulunan ses açma/kapama tuşuna basarak mikrofonu kapalı durumdan açık duruma getirebilir, cihaz üzerindeki ses açma kapama butonlarını kullanarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.




## Ürünün Kullanımı

Cihaz açıldıktan sonra ana ekran görünür. Kişisel olarak yüklenen veriler Ana ekranda klasörler ve içerikler olarak gözükür.

## Ayarlar


Ayarlar kısmına, ana ekranda bulunan  butonuna dokunularak ulaşılabilir.

## Kişisel İçerikler

Ana ekranda bulunan  butonuna dokunulduğunda kişisel içerikler sekmesine girilir.


Oluşturulan tüm kişisel içerikler bu ekranda görüntülenir.

**Not:** Kişisel içeriklerin nasıl ekleneceği panel kullanım bölümünde gösterilecektir.

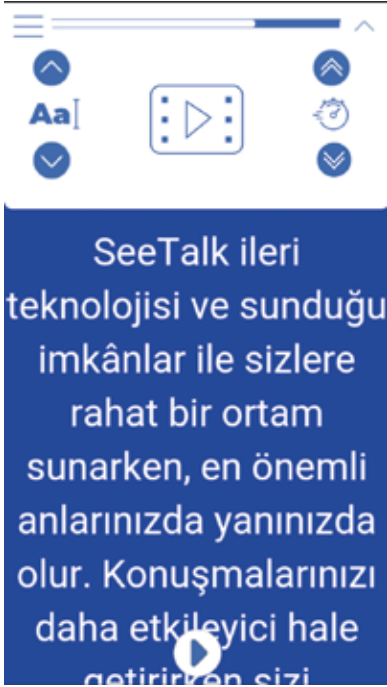

## İçerik Okuma


### En altta yer alan,

 Butonuna dokunduğunuzda, içerik akmaya başlar.

 Butonuna dokunduğunuzda, oynatıma ara verilir.

Metin oynatma ve durdurma fonksiyonları, cihaz ile birlikte gönderilen uzaktan kumanda üzerindeki butonla da çalışmaktadır.

### Sağ üstte yer alan,


 Butonuna dokunduğunuzda metin ayarları paneli açılır.


Bu menüden yapılan ayarlar, anında kaydedilir ve yapılan son ayar daima işlevseldir.

Metin oynamaya başladığı anda menü otomatik olarak kapanır.

### Metin ayarları panelinde sol tarafta yer alan,

 Butonu ile yazı boyutunu büyütebilirsiniz.


 Butonu ile yazı boyutunu küçültebilirsiniz.


 Butonuna dokunulduğunda yazı tipi ve renklerini seçebileceğiniz bir panel açılacaktır.

Dilediğiniz yazı tipi ve renk formatına dokunarak okuma alanını güncelleyebilirsiniz.

### Panelde dilediğiniz seçeneği seçtikten sonra,

 Butonuna dokunarak paneli kapatabilirsiniz.

 Butonu ile metin akış hızını arttırabilirsiniz.

 Butonu ile metin akış hızını azaltabilirsiniz.

## İçerik Güncelleme

İçerik güncelleme kontrolü üç şekilde gerçekleşir;

- Cihazın ilk açılışında çevrede daha önceden bağlanmış bir kablosuz internet ağı var ise,
- Cihaz, cihazın sağ tarafında bulunan butona basılarak uyku modundan çıkartıldığında çevrede daha önceden bağlanmış bir internet ağı var ise,
- Cihazın ayarlar bölümünden "İçerik Güncelle" seçeneğine dokunulduğunda güncelleme gerçekleşir.

Bütün bunlar gerçekleştiğinde eğer güncellenen içerik varsa, cihaz ekranında "Yeni İçerik Bulundu" uyarısı görüntülenir. Yeni içerik yoksa, "Yeni İçerik Bulunamadı" uyarısı görüntülenir.

İçerik kontrolü yapılabilmesi için cihazın internete bağlı olması gerekmektedir.

## Kablosuz Ağlar

Bağlanmak istediğiniz ağ üzerine dokunup ağ şifresini giriniz. Bir ağa bir kere bağlandıktan sonra tekrar şifre girmeniz gerekmez. Ağ üzerine dokunup bağlan butonuna dokunmanız bağlanmak için yeterlidir. Ağ şifresi değiştirilmişse, ilgili ağ üzerine dokunup "Bağlantıyı Unut" seçeneğine dokunmalı, sonra ağı yeni şifre ile tekrar eklemelisiniz.

## Kullanım Kılavuzu

Sistem kullanımı görsel detaylarla dijital olarak öğretilir.

## Sistem Güncelleme

Cihaz, metin vb. içerik kontrolü esnasında sistem güncellemesi kontrolü de yapar. Eğer cihaz içerisindeki yazılım versiyonunun yükseltilmesi gerekiyorsa, kullanıcıdan bu yazılımın indirilmesi ve yüklenmesi için onay ister.

Güncellenenin indirilebilmesi için şarj seviyesinin %60'ın üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca indirme işleminin cep telefonu bağlantısı (hotspot) yerine, kablosuz ağ bağlantısı ile indirilmesi önerilmektedir. İndirme ve yükleme işlemi tamamlanana kadar cihazın şarj cihazına bağlı olmasını sağlayınız.

## Geri Bildirim

Bu seçenek içerisinde Şikayet - Öneri ve Talepler girilebileceği gibi, Ulusal servis ağı iletişim bilgileri ile beraber cihaz kimlik numarası bulunur. Servis işlemleri cihaz kimlik numarası üzerinden yönetilir.

## Kumanda Kullanımı

Cihaz ile birlikte gelen kumanda cihaza tanımlı olarak gönderilmektedir. Fakat bu kumanda ile ilgili bir arıza meydana geldiğinde gönderilen yeni kumandanın kullanıcı tarafından tanımlanması gerekmektedir. Kumandayı cihaz ile eşleştirmek için Ayarlar / Sistem Ayarları / Kumanda Ayarları seçeneğine giriniz ve ekranda beliren talimatları takip ediniz.

- Cihazınızın kumandası, 10 dk boyunca herhangi bir tuşa basılmaması durumunda, pil tasarrufu sağlamak için uyku moduna geçer.
- Daha sonra herhangi bir tuşa bastığınızda uyku modundan çıkıp cihaza otomatik olarak bağlanır.
- Kumandanın bağlı olduğunu, bir tuşa bastığınızda kumandanın ucunda bulunan ışığın bir kez yanmasından anlayabilirsiniz.
- Eğer bildirim ışığı üç kez yanıp sönüyorsa, kumanda cihazınıza bağlanamıyor demektir. Bu durumda kumandanın cihazınızla tekrar eşleştirilmesi gerekmektedir.
- Kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa bastığınızda kumandanız 10 sn içinde cihazınıza bağlanacaktır..
- Kumanda üzerindeki yukarı - aşağı ok tuşları yazıyı 4 satır kaydırmak için kullanılır. Kumanda üzerindeki + - tuşları okuma hızını değiştirmek için kullanılır.
- Kumanda üzerindeki Play tuşu ile yazıyı durdurup devam ettirebilirsiniz. Kumanda üzerindeki Mute tuşu ile mikrofon özelliğini kapatıp açabilirsiniz.
- Kumanda üzerindeki Power tuşu ile cihazı uyku moduna alıp uyandırabilirsiniz.

## Panel Kullanımı

mytalks.seetalk.com.tr internet adresine girerek cihazınızı sisteme kayıt edip istediğiniz metinleri cihazınıza yükleyebilirsiniz. Size verilen cihazın üzerindeki etikette yazan sayının son 6 hanesi ile sisteme kayıt olup kendi şifrenizi belirleyebilirsiniz.

**Cihaz Seri No:** 002410

**Şifre:** 002410

Şeklinde etikette yazan son 6 numaranız ile giriş yaptıktan sonra kayıt ekranı açılacaktır.

## Sistem Kayıt

Kişisel bilgilerinizi girerek sisteme kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Telefonunuza doğrulama kodu gelecektir.

Kategori İşlemleri

Kategori ayarlarına tıkladıktan sonra sağ tarafta açılan ekran ile yeni kategori oluşturabilir, silebilir ve ismini değiştirebilirsiniz.

## İçerik Ekleme

Yeni içerik butonuna bastıktan sonra yüklemek istediğiniz içeriği el ile yazabilir yada Word uzantılı dosyanızı sürükleyip bırakarak sisteme atabilirsiniz.

Önizleme butonu ile ekranın solundaki gibi metninizi cihazda nasıl gözükeceğini görebilir, cihaz üzerinde yaptığınız işlemleri buradanda yapabilirsiniz. Sağ üst köşeden içeriği yüklemek istediğiniz klasörü seçtikten sonra kaydet butonuna basarak işlemi bitirebilirsiniz. Cihaz üzerinden "İçerik Güncelle" butonuna bastığınızda eklediğiniz içerik Kişisel notlar kısmına yüklenecektir.



Daha detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.  
[www.seetalk.com.tr/kullanim-kilavuzu](http://www.seetalk.com.tr/kullanim-kilavuzu)



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

## ÜRETİCİ FİRMA

Akıllı Mikrofon Teknolojileri San.Tic. A.Ş.

Zafer Mah. 177. Sk. No:2 Jumbo Apt. Esenyurt / İstanbul

Tel: 0212 412 14 64 Fax: 0212 412 14 65







**See Talk  
DHS1V1**

**Kullanım Kılavuzu**

[www.seetalk.com.tr](http://www.seetalk.com.tr)

